


こちら側は裏面です。必ず表面からお読みになり、正しく取り付けをおこなってください。
安全上のご注意・取り付け前の調査と準備・取り付け上のお願いは表面をご覧ください。


取り付けかた (つづき)

7. ダクトカバーの取り付け


1 ダクトカバー吊り金具を取り付けます。(図7-1)
ダクトカバー吊り金具を産付ねじ(φ5.1×45)2本で取り付けます。
お願い
レンジフードのセンターに合わせて、注意しながら取り付けてください。

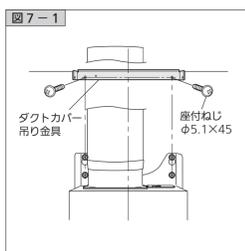

2 ダクトカバーを本体に取り付けます。(図7-2)
本体の溝部分に合わせてダクトカバーを差し込み、本体に取り付けます。

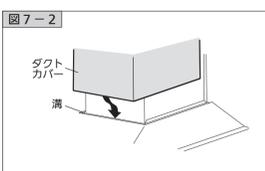

3 ダクトカバースライド部をダクトカバー吊り金具に固定します。(図7-3)
ダクトカバーの内側スライド部を天井まで引き上げ、付属品の化粧ねじ2本でダクトカバー吊り金具に取り付けます。

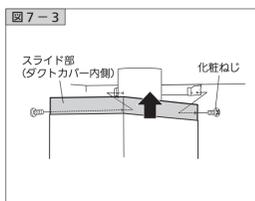

お願い
ダクトカバーは壁面、天井面にコーキングをしないでください。


8. 組み立て

⚠ 注意


● 部品の取り付けは確実にこなうこと
落下によりけがをするおそれがあります

取付注意


1 内面パネル(後板)をはずした時と逆の手順で取り付けます。(図8-1)

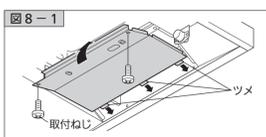


2 アクアスリットフィルタを取り付けます。(図8-2)
アクアスリットフィルタをパネルに当てて押し込み、2ヶ所のツメに引っ掛けます。

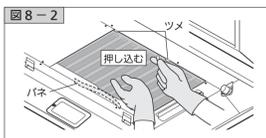

3 オイルパックを取り付けます。(図8-3)
オイルパック両端の小さいツバ(カット部)をツメに引っ掛け、突き当たるまで押し込みます。

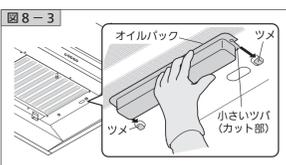

4 整流板を取り付けます。(図8-4)
整流板引掛金具を本体の整流板吊り金具に引っ掛けます。前線を持ち上げてパチンと音がするまで押し込んでください。

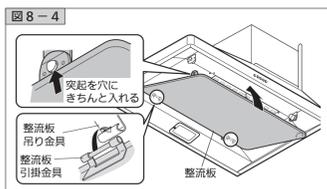

9. 試運転

⚠ 注意

● 運転中は指や物を絶対に入れないこと
けがをするおそれがあります

接触注意

- 分電盤のブレーカーを「入」にし、スイッチを操作して運転状態を確認してください。スイッチの操作と運転状態については取扱説明書をご覧ください。
- 運転時、各速風の排気が正しくおこなわれていることを確認してください。
- 異常な騒音、振動がないことを確認してください。
- 屋外の排気出口から排気されていることを確認してください。
- 取り付けまたは各種工事にて発生した不具合で修理を依頼されますと全て有料となりますのでご注意ください。

10. お客様への説明

- 取扱説明書によって機器の取り扱いを説明してください。
- 取扱説明書と共に、この取付説明書を必ずお客様にお渡しください。

【製造元】  富士工業株式会社

本社・営業部 〒252-0206 相模原市中央区湘野辺2丁目1-9
TEL 042(768)3754 (営業部)