


電動ダンパー用AC100V出力線取付説明書

取り付けの前にこの取付説明書とレンジフードの取付説明書を併せてお読みになり、正しく取り付けを行ってください。また、他の用途には絶対に使用しないでください。

「安全上のご注意」「取り付け上のお願い」「取り付け前の調査と準備」などは、レンジフードの取付説明書に記載されている内容を必ず守って取り付けを行ってください。

製品内容

電動ダンパー用AC100V出力線 — - 1個

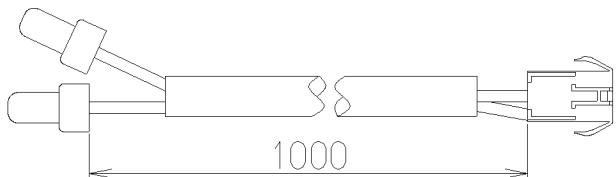

・配線工事は電気設備技術基準や内線規定に従って法的有資格者が工事をおこなうことです
誤った配線工事は感電や火災の原因になります

・閉端子部を切断する際はレンジフードのコンセントを入れたり、電動ダンパー用AC100V出力線とレンジフード側の運動線を接続しないこと
感電やショートをするおそれがあります

取り付け方た

- 電動ダンパーを取り付ける際は、閉端子部を切断して接続してください。

(1) 100V出力用コネクター(3P)を取り出します。



レンジフードから出ている運動線の
100V出力用コネクター(3P)の保護
ラベルをはがします。

*排気電動シャッター用コネクター(2P)は
使用しないので保護ラベルをはがさないで
ください。

(2) 電動ダンパー用AC100V出力線を接続します。

(1)で取り出した運動線に、本製品の電動
ダンパー用AC100V出力線を接続します。

*常時換気対応レンジフードに接続した場合
レンジフードが「常時換気」運転をしている
時は電動ダンパー用AC100V出力線に電流は
出力されません。

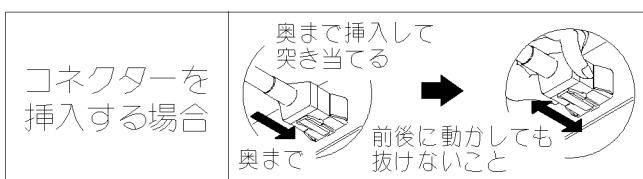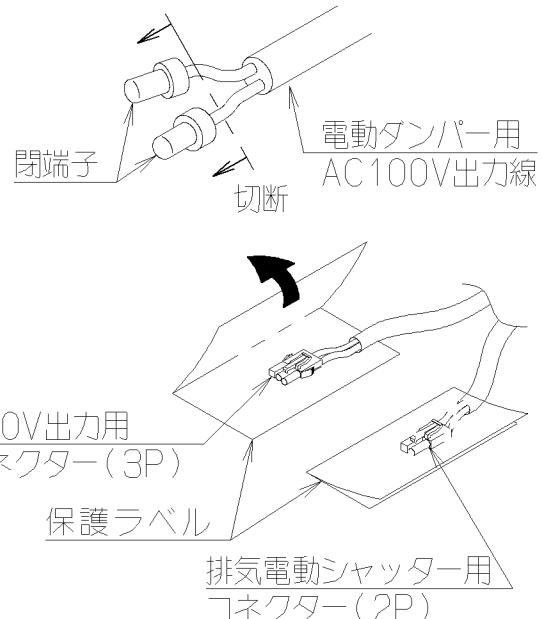

*コネクターを挿入する際は、ツメの向きを合わせて確実にロックしてください。
コネクターを確実に接続しないと作動不良や故障の原因になります。

電動ダンパー用AC100V出力線
(本製品)

